


Kasutusjuhised


Mootoriga Hanso lehtla

Suurus: 300 x 300 / 300 x 400 cm

Suurus: 300 x 300 cm

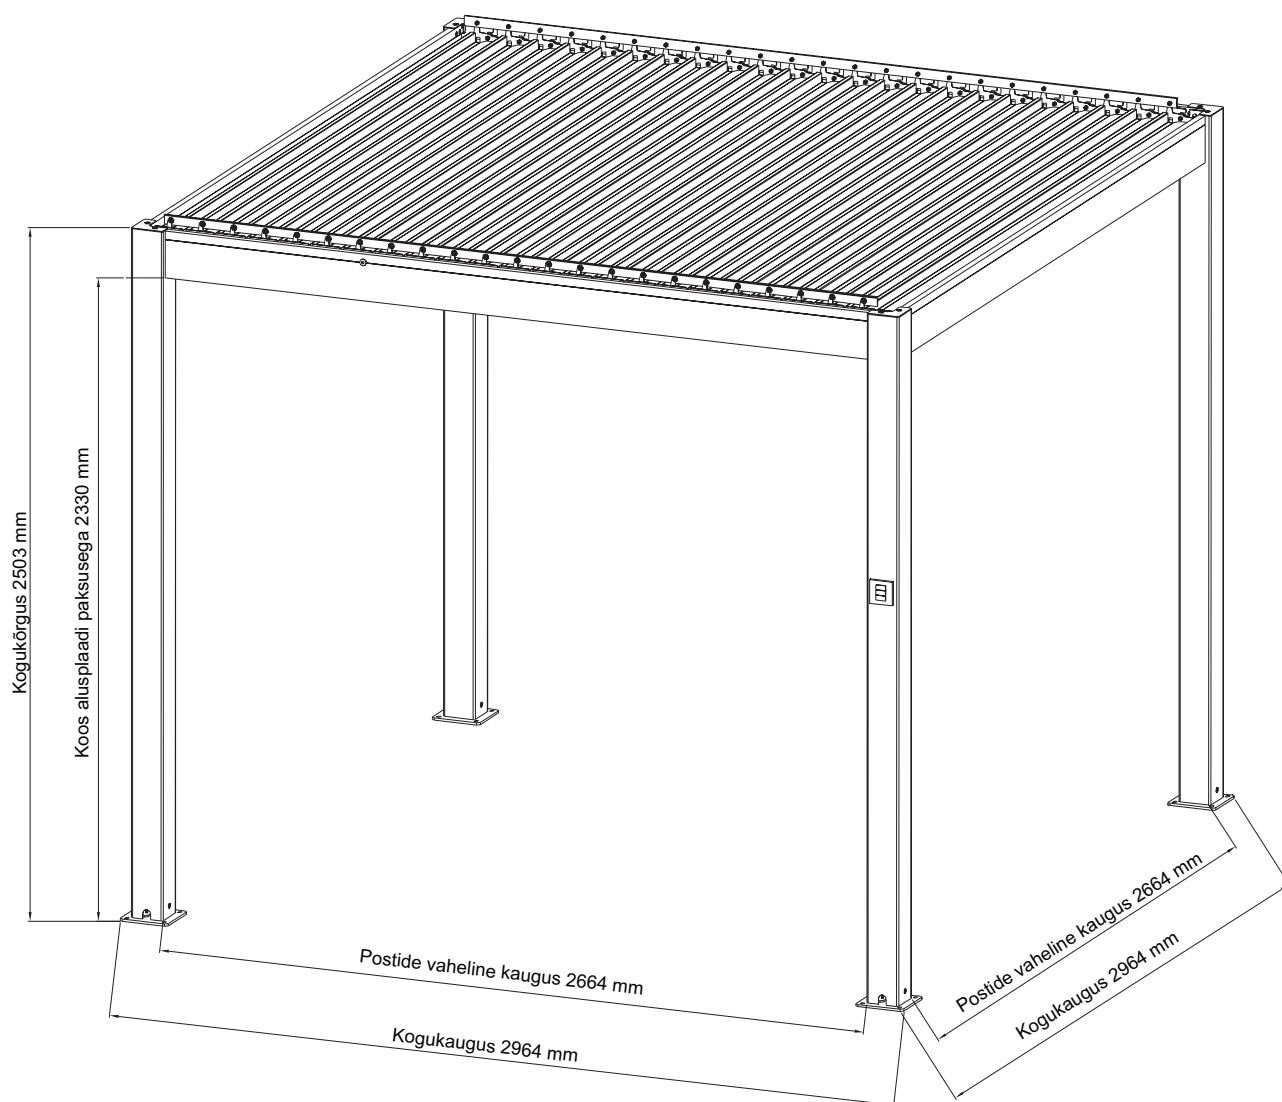

Suurus: 300 x 400 cm

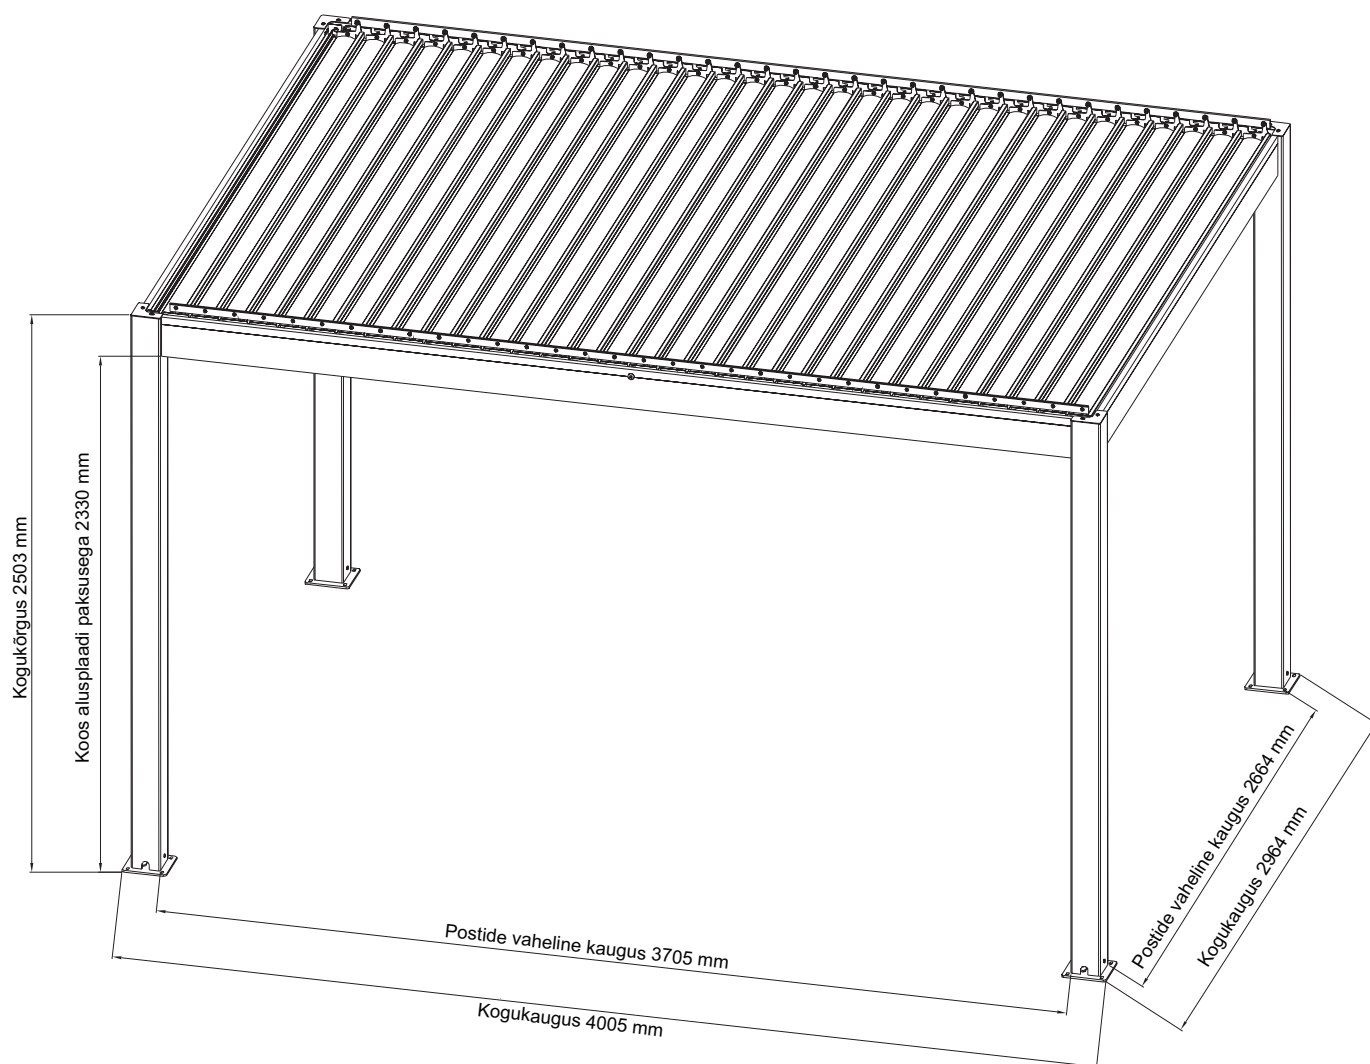

Sisukord

Tööriistad ja töötajad	3
Osade loendid	4
Tootekirjeldus.....	6
Olulised ohutusjuhised	6
Paigaldamine ja kasutamine.....	7
Mootori seadistamine	17
Lahtivõtmine	18
Hoiulepanek.....	18
Utiliseerimine	18



Tähelepanu: enne toote paigaldamist ja kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt lõpuni läbi. Hoidke see juhend ka edaspidiseks kasutamiseks alles.

Hea klient,

õnnitleme teid ja täname, et otsustasite osta meie ettevõttelt Starry Pergola lehtla. Järgige selle kokkupanekul siintoodud juhiseid, et see teeniks teid kaua ja ohutult.

Enne kokkupaneku alustamist ja kasutamist soovime teil tootega põhjalikult tutvuda. Veenduge, et kõik allolevates komplektiloendites loetletud osad on kaasas ja terved. Kui leiate, et midagi on puudu või kahjustatud, siis ärge lehtlat paigaldage, vaid võtke kohe meiega ühendust. Ärge alustage kokkupanekut, kui mingid osad puuduvad või on defektsed.


Tööriistad ja töötajad




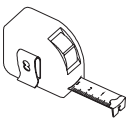




Soovitav: 2 või 3 inimest

Lisatööriistad:










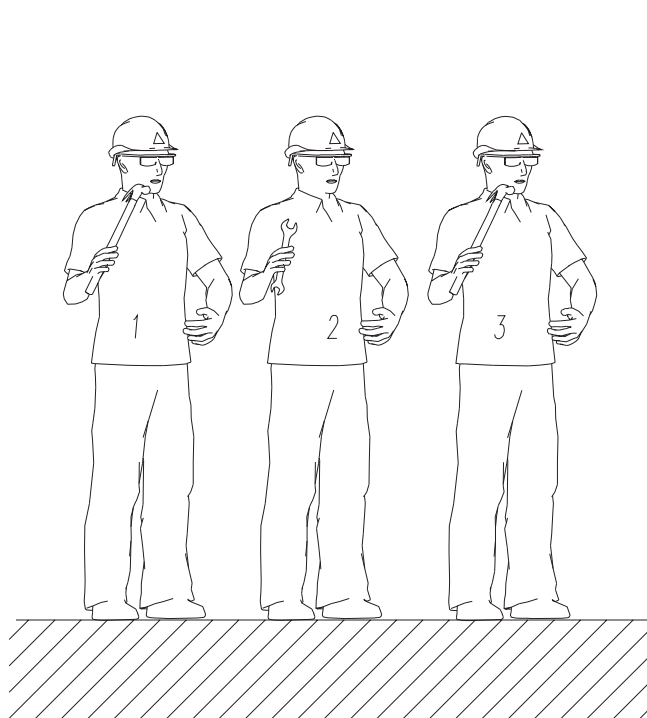















- | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Redel | 2. Lahtine mutrivõti M10/13 (kaasas) | 3. Kummist haamer |
| 4. Mõõdulint | 5. Kuuskantvõti (kaasas) | 6. Pliats |
| 7. Vesilood | 8. Elektritrell | |

Osade loendid




























 >1.5m x 2 13mm	 M ¹⁰ / ₁₃	
	 100mm	
		

OSADE LOEND SUURUSELE 300 x 300 cm

①	 x 8	⑨	 x 1	(A)	 x 1
②	 x 2	⑩	 x 16	(B)	 x 1
③	 x 4	⑪	 x 4	(C)	 x 2
④	 x 4	⑫	 x 8	(D1)	 x 2
⑤	 x 2	⑬	 x 1	(D2)	 x 2
⑥	 x 46	⑭	 x 1	(E)	 x 2
⑦	 x 46			(F)	 x 2
⑧	 x 46			(G)	 x 21
				(H)	 x 1
				(I)	 x 1
				(J)	 x 2

OSADE LOEND SUURUSELE 300 x 400 cm

①	 x 8	⑨	 x 1	A	 x 1
②	 x 2	⑩	 x 16	B	 x 1
③	 x 4	⑪	 x 4	C	 x 2
④	 x 4	⑫	 x 8	D1	 x 2
⑤	 x 2	⑬	 x 1	D2	 x 2
⑥	 x 64	⑭	 x 1	E	 x 2
⑦	 x 64			F	 x 2
⑧	 x 64			G	 x 30
				H	 x 1
				I	 x 1
				J	 x 2

Kinnitusvahendid ja muud osad:

① M8x20 süvistatud kruvi	② Jäikus-pöördetihvt
③ Alusplaat	④ Püstine kate
⑤ M10 keeratav kork	⑥ M8x22,4 kuuskantpolt
⑦ Plastikust vahetükk	⑧ Lukustusmutter
⑨ Täielik mootorikomplekt koos mootorikronsteiniga	⑩ M8X100 laienduspol
⑪ Vihmaveerennide ühendus	⑫ M8x20 lamepeakruvi
⑬ 40-32 adapter	⑭ Kaugjuhtimispu

Alumiiniumprofiili osade loend:

(A) Mootorisuunaja ja piludega katusetala	(B) Katusetala piludega
(C) Katusetala	(D1) Postide ühendus
(D2) Postide ühendus	(E) Vihmaveerenn
(F) Vihmaveerenn	(G) Tavaline lamell
(H) Keskmine lamell	(I) Motoriseeritud lamell
(J) Juhtvarras	

Tootekirjeldus

Lehtlaga saate oma hooviruumi maksimaalselt ära kasutada. Lõõgastuge ja nautige õues viibimist, olles samal ajal päikese eest kaitstud. See kaetud alumiiniumraamiga lehtla sobib suurepäraselt, et pakkuda varju teie aias, verandal, sisehoovis ja basseini kohal.

Olulised ohutusjuhised

Hoiatus: teie ja teiste inimeste ohutuse tagamiseks on oluline alltoodud juhiseid ja hoiatusi järgida.

Sümbolite selgitus



See ohukolmnurk juhhib tähelepanu ohtudele, mis võivad lõppeda surma või raskete vigastustega või on lehtla toimimiseks olulised.



See märk tähistab olulisi märkusi.

Ohutusjuhised



Selle lehtla paigaldamiseks on vaja tehnilisi teadmisi.

Ärge paigaldage seda lehtlat ise, vaid võtke abi saamiseks ühendust professionaalse töömehega, kui:

- ♦ te pole kindel, kas lehtlat saab paigaldada teie valitud kohta,
- ♦ te ei saa kasutusjuhendist või selle osadest aru,
- ♦ teil pole käepärast vajalikke tööriistu,
- ♦ teil puuduvad vajalikud tehnilised teadmised.



Selliste lehtlate teisaldamiseks ja paigaldamiseks on vaja vähemalt kolme tervet täiskasvanut, sest see toode on suur ja raske. Ärge proovige lehtlat üksi paigaldada. Kui lehtla kukub ümber, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ja kahjustusi! Võtke abi saamiseks ühendust volitatud paigaldajaga.



Ärge paigaldage lehtlat, kui leiate, et mõned selle osad on kahjustatud või puuduvad. Võtke ühendust toote edasimüüjaga.



Hoidke lapsed ja lemmikloomad kokkupaneku ja reguleerimise ajal tööpiirkonnast eemal.



See toode ja selle kinnitusedetailid sobivad paigaldamiseks ainult tavalisele tsementpõrandale või stabiilsele müüritisele. Kui tsementpõrandal või tellistes on pragusid, peate konsulteerima spetsialistiga.



Kellelgi ei ole lubatud muuta nende toodete disaini ja ehitust ilma tootja või tema volitatud esindaja loata.



Veenduge, et teie käed oleksid kokkupanemise ajal puhtad; vastasel juhul võite raami ära määrada.



Lehtla peale ei tohi keegi ronida. Lehtla külge on keelatud midagi riputada.

Värvikihi kaitsmiseks on kasutatud kilet. Pärast paigaldamist tuleb see eemaldada.

See konstruktsioon on mittepüsiv ehitus ja selle garantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud ekstreemsete ilmastikutingimuste korral, nagu tugev vihm, tugev tuul või küttekehade või grillimiseseadmete suur kuumus.

Selle toote kokkupanemisel ja kasutamisel tuleb alati järgida ettevaatusabinõusid, et vähendada vigastuste ja kahjustuste ohtu. Enne toote kokkupaneku ja kasutamist lugege läbi kõik kaasasolevad juhised. Ärge kunagi jätke lapsi selle lehtla ümbrusse ega alla järelevalveta. Ärge püüdke lehtlat kokku panna ega kasutada, kui puhub mõõdukas või tugev tuul. **Hoidke lehtla luuk alati lahti** ja kinnitage see tugeva tuule või äärmuslike ilmastikutingimuste korral paigale, et vältida lehtla kahjustamist või kehavigastuste tekkimist.


Paigaldamine ja kasutamine

1. samm

Kinnitage alusplaadid ③ x4 postide ((D1) x2, (D2) x2) põhja külge, kasutades poltide ① x8 kinnitamiseks kuuskantvõtit või elektritrelli.





Postid (D1) ja (D2) tuleb paigaldada diagonaalselt, nagu allpool näidatud.



Veenduge, et kõik postid oleksid samal horisontaaltasapinnal.

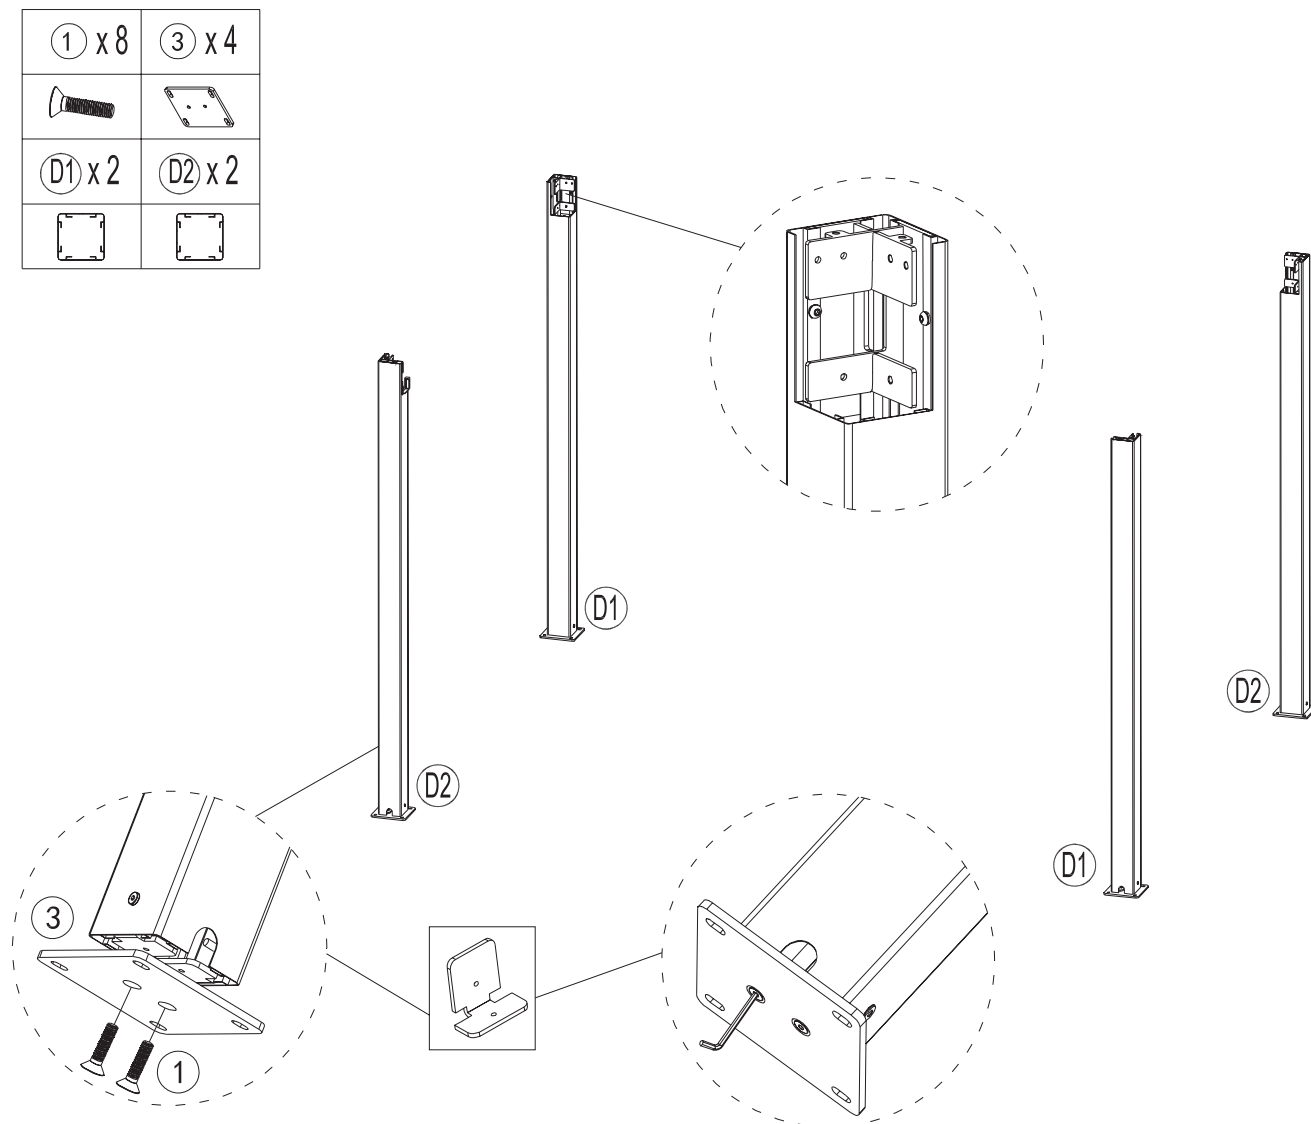

2. samm



Kinnitage katusetalad (A) x1, (B) x1 ja (C) x1, kasutades kinnituspolte ⑫.

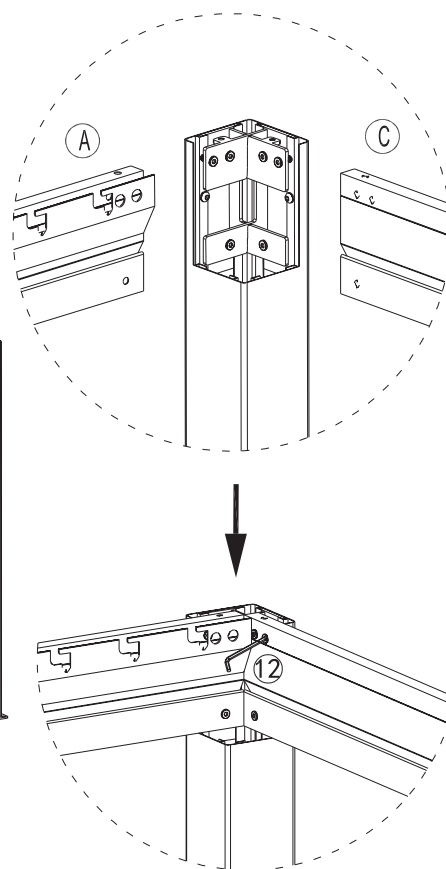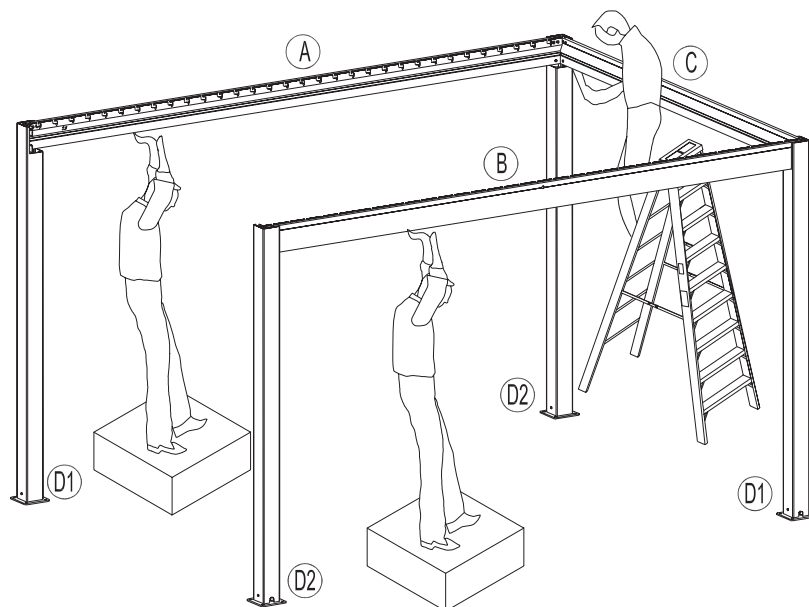
⑫	
Ⓐ x1	
Ⓑ x1	
Ⓒ x1	



3. samm



Kinnitage katusetala (C) x1, kasutades kinnituspolte ⑫.

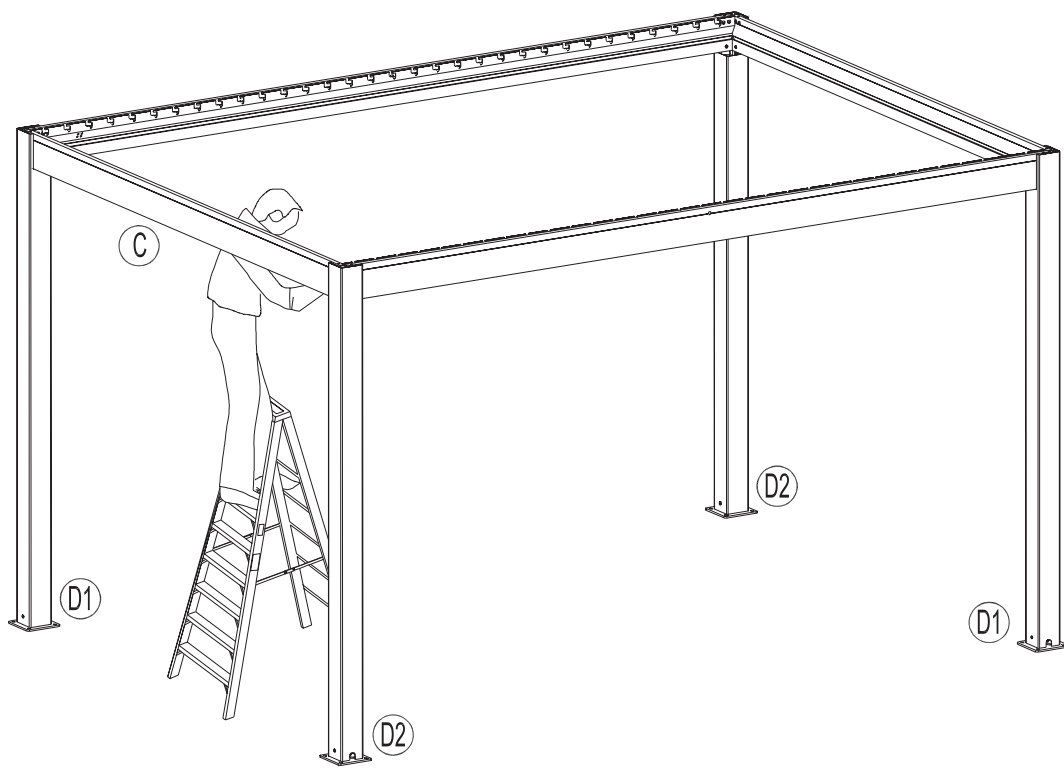
⑫	
③ x 1	



4. samm


Kinnitage püstine kate ④ x4, kasutades kinnituspolte ⑫ x8

⑫ x 8	
④ x 4	

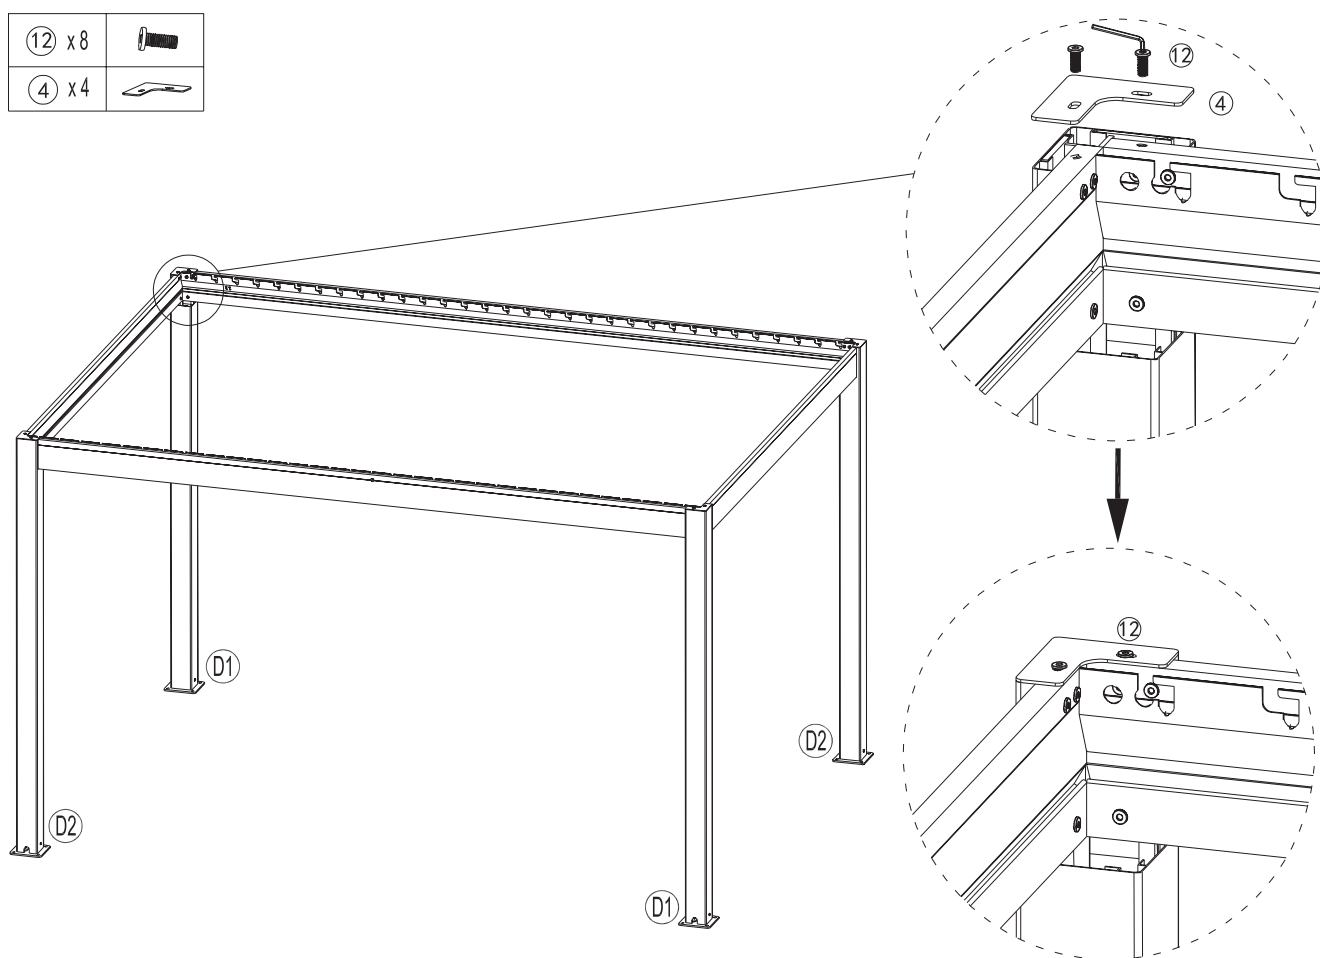


5. samm

Kinnitage kõik neli vihmaveerenni ((E) x2 ja (F) x2), haakides need katusetaladesse (A), (B) ja (C).
Pange mootor ⑨ asendisse (F), nagu allpool näidatud.

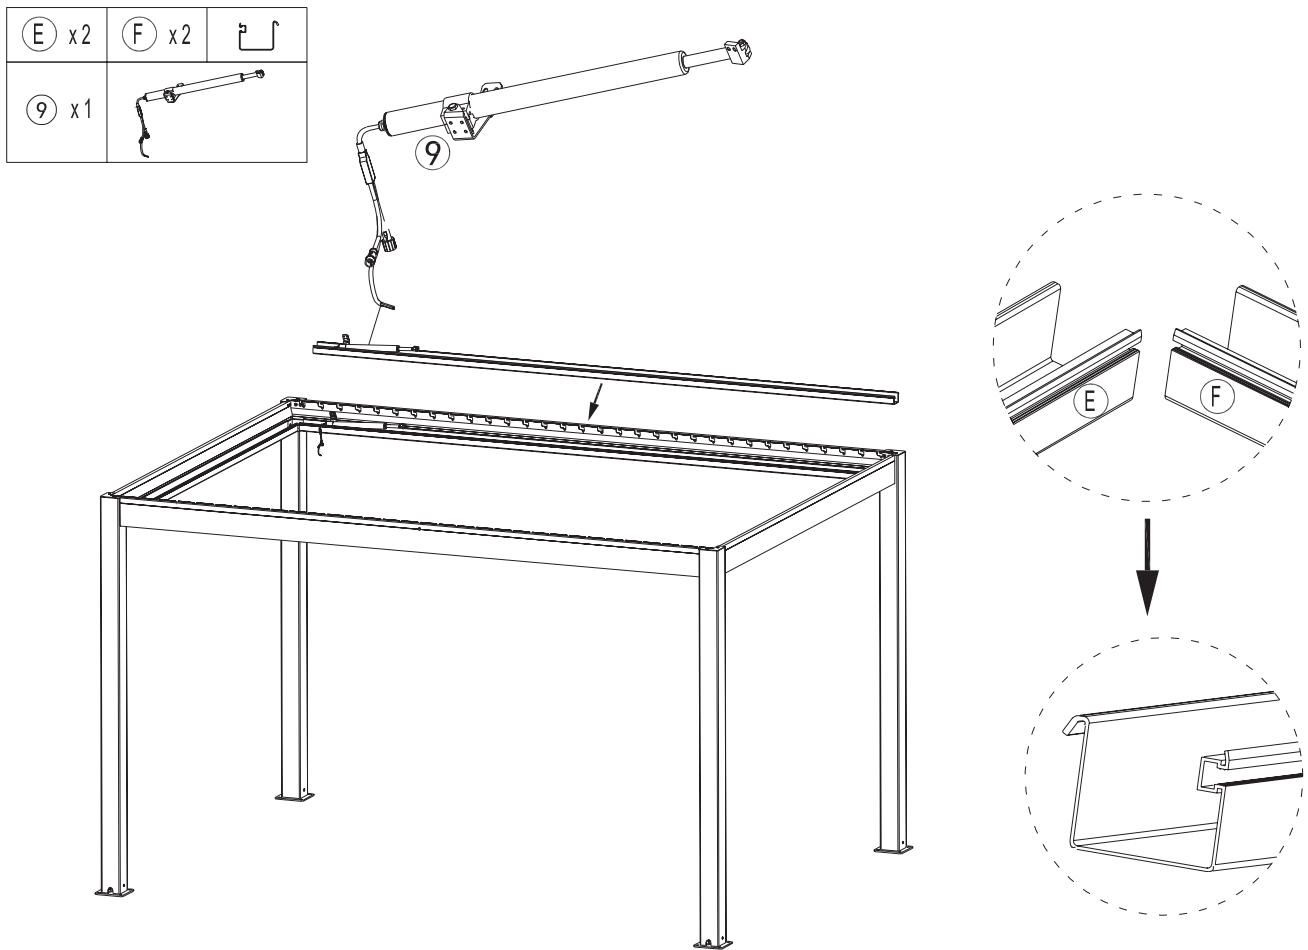

6. samm



Kinnitage vihmaveerenni ühendused ⑪ x4 ja 40–32 adapterid ⑬ x1. Ühendage LED-valgustuse pistik ühenduspesaga (DC 24 V / DC 24 V) ja mootori pistik ühenduspesaga (DC 24 V / DC 24 V) ning ühendage toitekaabel kohalikku pistikupesaga.

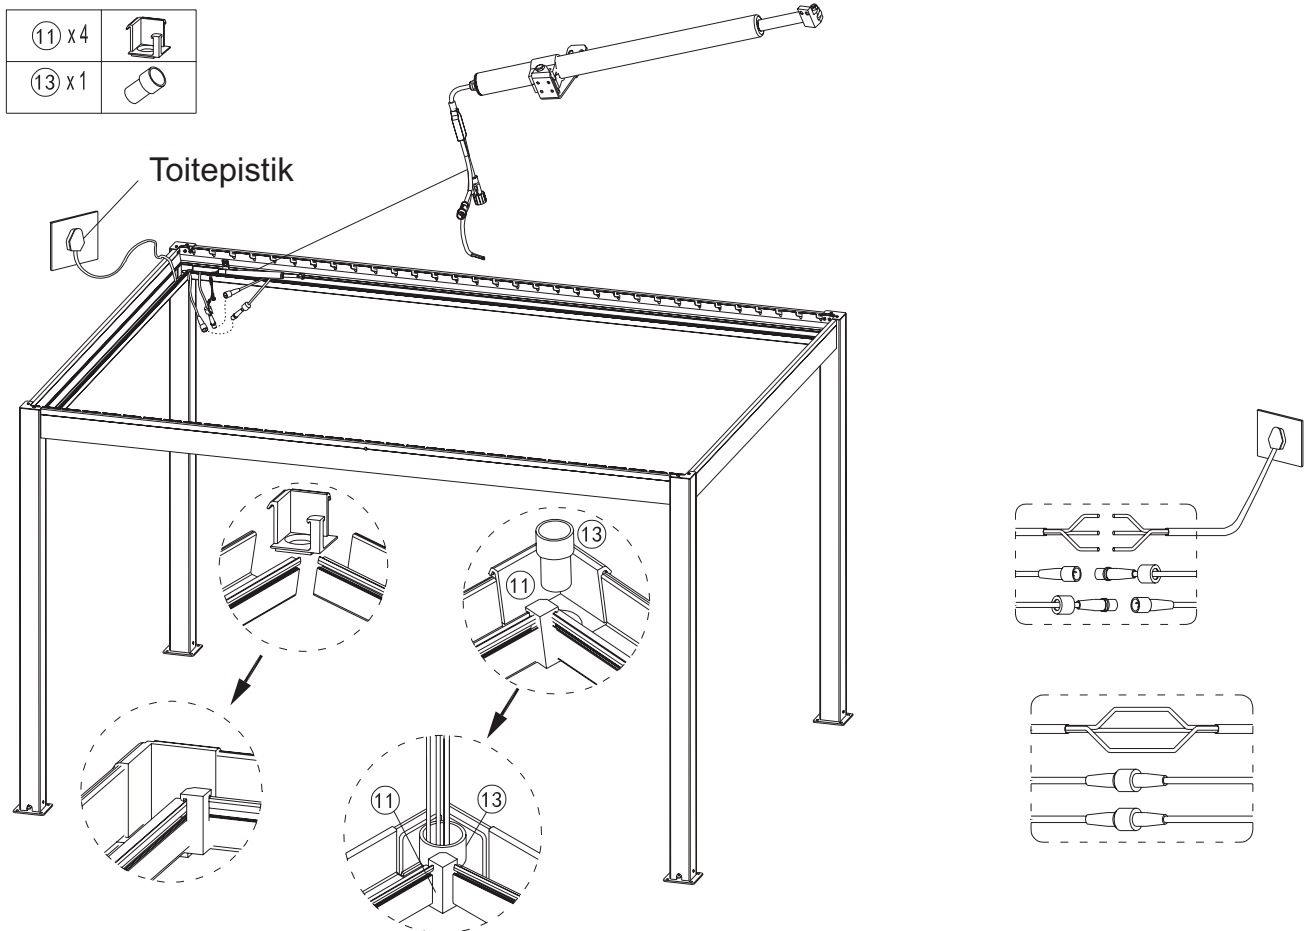

7. samm

Kinnitage mootor ⑨ x1, nagu allpool näidatud.

Seadke motoriseeritud lamell (I) ühele joonele katusetalade (A) ja (B) 7. piluga.

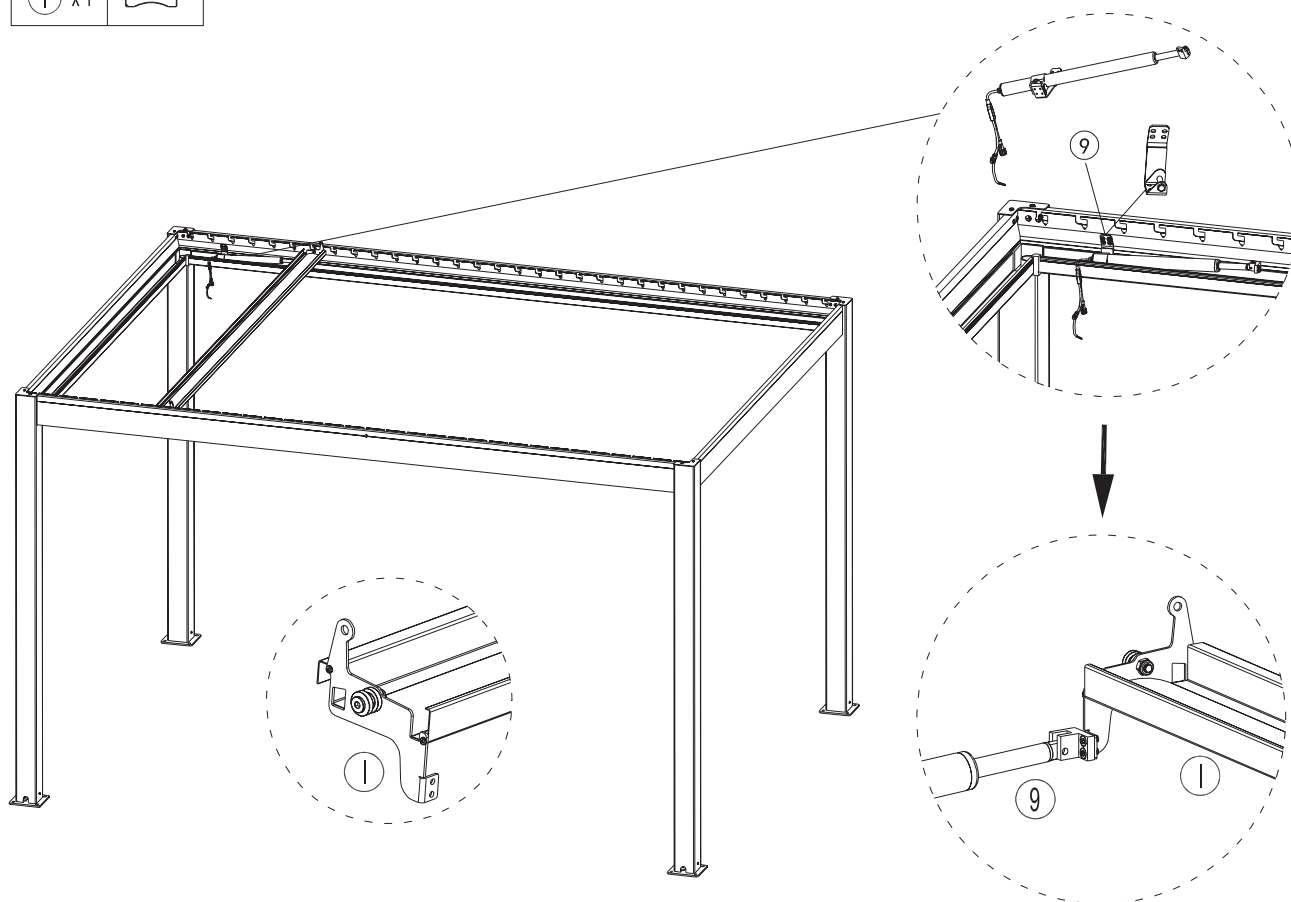

8. samm

Leidke avad katusetalade ((A) ja (B)) keskel




Asetage keskmine lamell (H) 12. pilusse, joondades selle 300 x 300 cm avadega.


Asetage keskmine lamell (C) 16. pilusse, joondades selle 300 x 400 cm avadega.

Kinnitage luuk mutrite M10 ⑤ x2 abil paigale.

Asetage motoriseeritud lamell (I) ühele joonele katusetalade (A) ja (B) 7. piluga.

Asetage kõik tavalised lamellid (G) x21 (300 x 300 cm jaoks) ja (G) x30 (300 x 400 cm jaoks) katusetalade ülejäänud piludesse.

⑥ x 30	④ x 1	
② x 2		⑤ x 2 

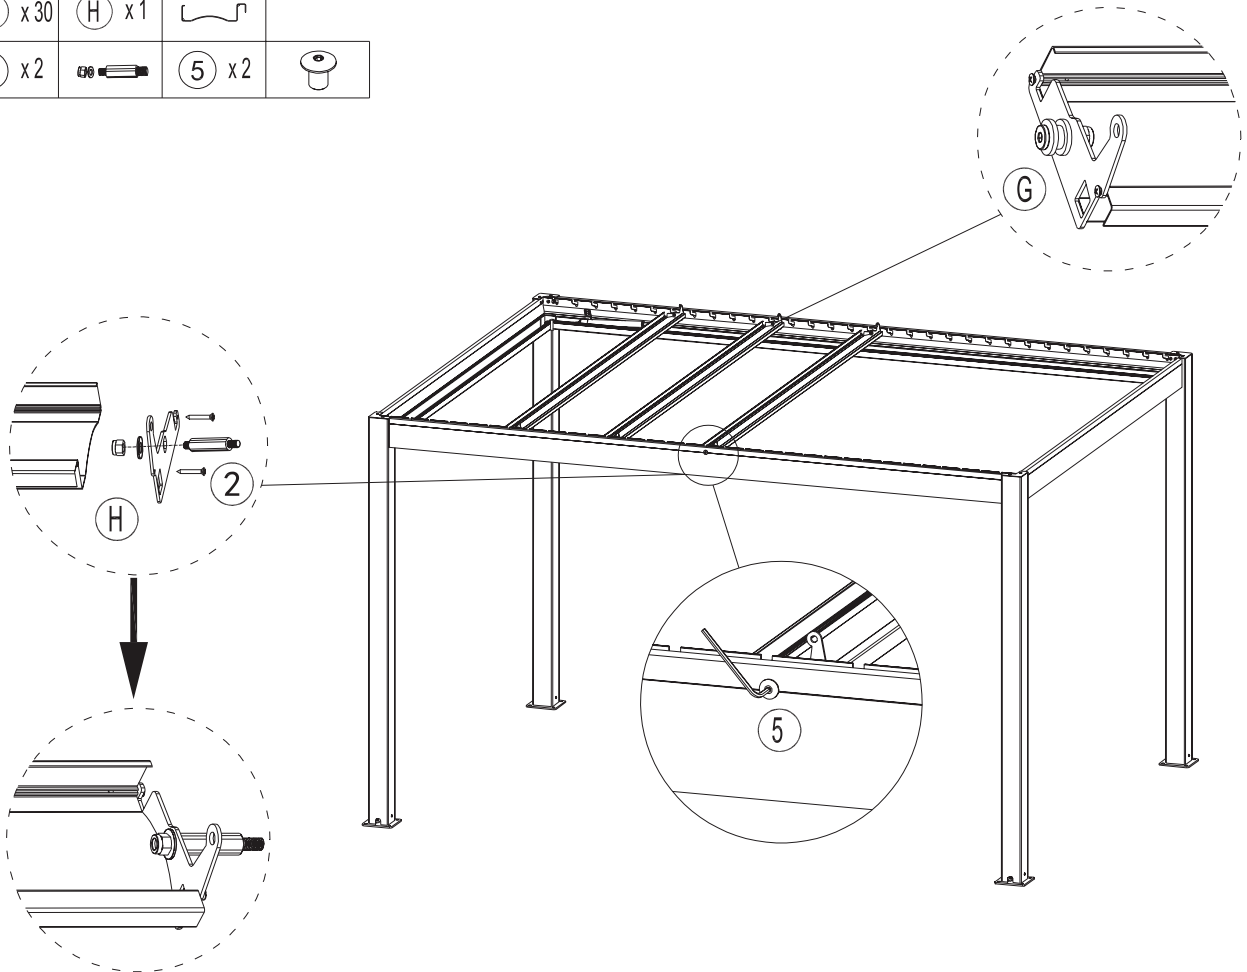





9. samm



Kinnitage lamedad L-kujulised alumiiniumprofiilid (J) x2.

Kummagi jaoks on vajalikud liistud.

* Kasutage 300 x 300 cm puhul pingutamiseks polte ⑥ x46, plastseibe ⑦ x46 ja mutreid ⑧ x46. Kasutage 300 x 400 cm puhul pingutamiseks polte ⑥ x64, plastseibe ⑦ x64 ja mutreid ⑧ x64. Kinnitage lamellid mõlemas otsas.

MÄRKUS. Ärge neid liiga kõvasti kinni keerake. Liigne kinnikeeramine takistab lamellide liikumist.

⑥ x 64	⑦ x 64	⑧ x 64	J x 2
			

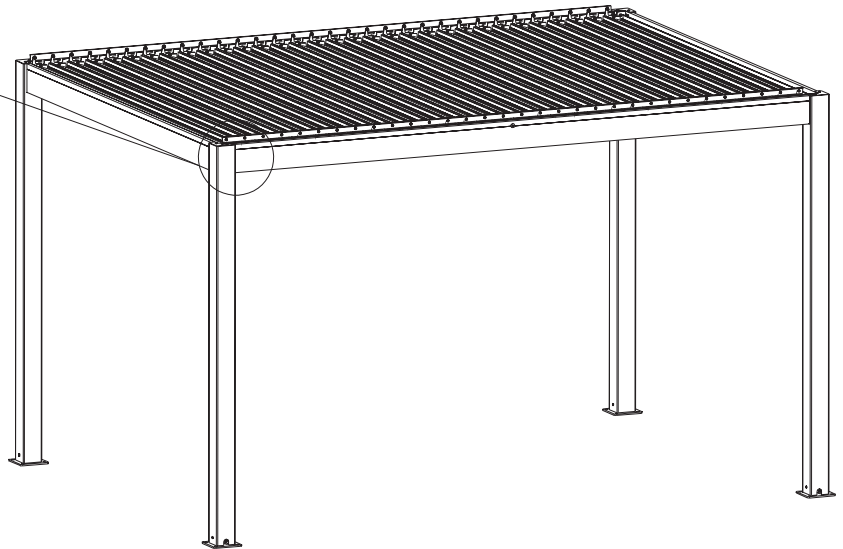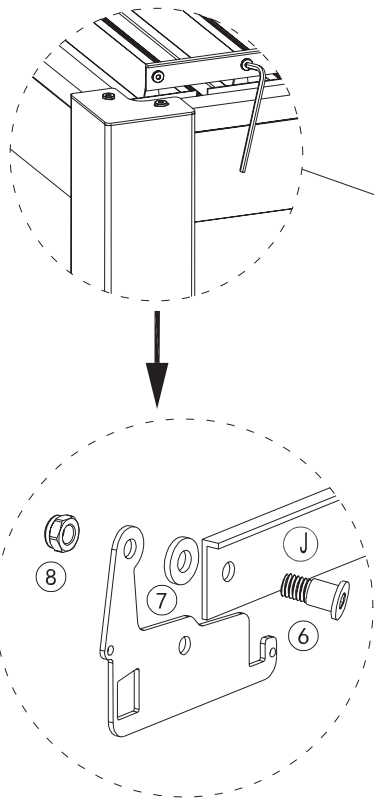

10. samm

Märkige igale postile avad laienduspoltide ⑩ x4 jaoks.



Pange tähele, et puuri suurus peab olema 12 mm.

Sisestage poldid avadesse. Vajadusel kasutage lööktrelli.

Asetage postid poltide peale.

Keerake mutrid kinni.

Pärast paigaldamist veenduge, et kõik ülejäänud kile on eemaldatud ja veekindluse tagamiseks on piki nurki ja vihmaveerenne kasutatud silikooni.

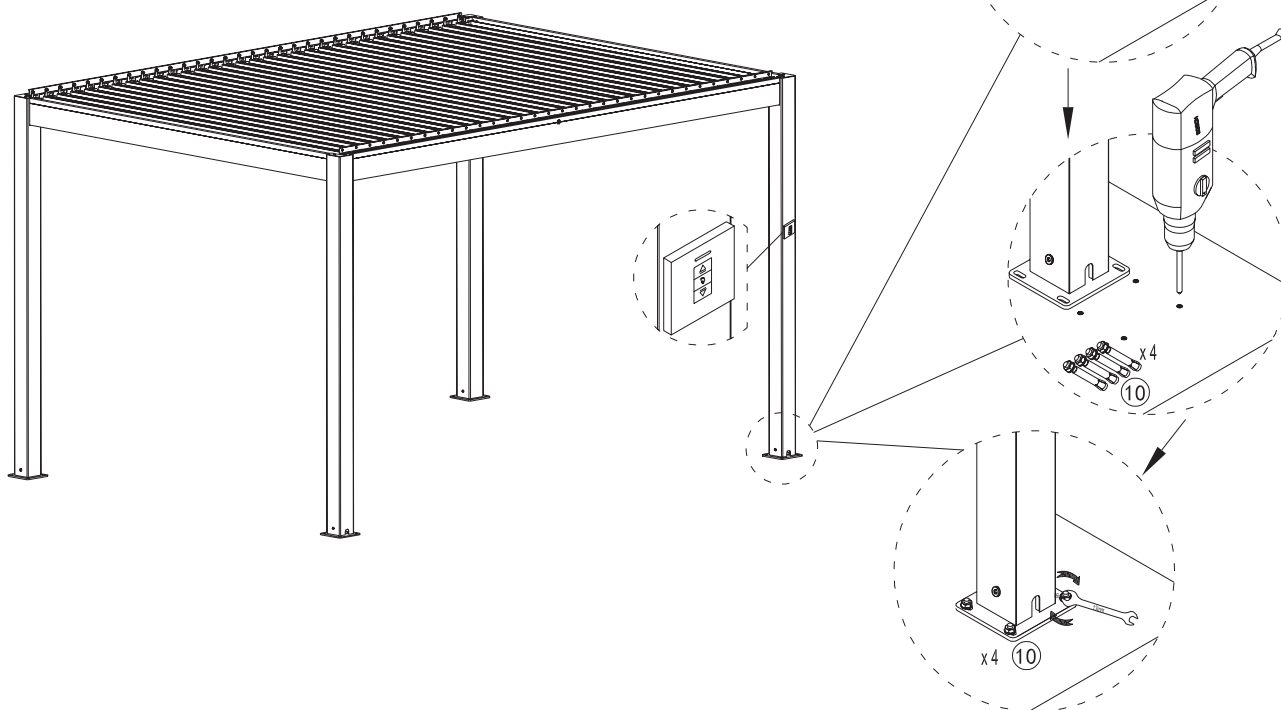

HOIATUS: nõrga kuni tugeva tuule korral jälgige, et lamellid oleksid avatud.

Lahtivõtmine

Kui soovite lehtla lahti võtta, toimige järgmisel moel.

Tähelepanu! Selle jaoks on vaja vähemalt kahte inimest.

- ◆ Enne mahavõtmise alustamist tehke lehtla luuk lahti. Siduge lehtla luuk kokku, et vältida selle kogemata lahtirullumist, sest see võiks põhjustada kahjustusi ja kehavigastusi. Selleks saate kasutada kaitserihma, millega lehtla oli ostmisel kinnitatud.
- ◆ Lehtla eemaldamiseks toimige paigaldusjuhistele vastupidises järjekorras.
- ◆ Veenduge, et seina sisse puuritud avade sulgemine saaks tehtud professionaalselt.
- ◆ **Tähelepanu! Lahtivõtmisel tuleb samuti ohutusnõuandeid ja juhiseid järgida.**

Hoiulepanek

Kui te ei soovi lehtlat pikemat aega kasutada, on soovitatav see kronsteinidest välja võtta ja hoiule panna.

- ◆ Enne hoiulepanekut veenduge, et lehtla raam on täiesti kuiv.
- ◆ Hoidke lehtlat kuivas ja turvalises kohas, kuhu lapsed ei pääse.

Utiliseerimine

Ärge visake seda lehtlat muude olmejäätmete hulka. Et vältida jäätmete kontrollimatust äraviskamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, andke see toode vastutustundlikult ringlusse, et aidata tooraineressursse säästvalt taaskasutada. Vana seadme tagastamiseks kasutage paikapandud tagastus- ja ringlussevõtusüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toode osteti. Tema saab selle toote keskkonnaohutusse ringlussevõttu viia. Kõrvaldage pakkematerjalid vastavalt kohalikele kehtivatele jäätmekäitluseeskirjadele.